■「ロボ・パル」仕様

	ロボ・バル
全 長	185™
全 幅	250™
全 高	1527/
重量	620g
最大速度	24 ^{cm} /s
航続時間	約3時間
最大腕荷量	120g
電波到達距離 (見通し直線距離)	₩ 010m

- 航続時間は、使用する電池の種類により 異ります。
- ●充電式の電池は使用 できません。

BANDAI

株式会社バンダイ

HE.D.專業部

東京都台書区総形7-5-4 〒111

お問い合わせ先

バンダイエレクトロニクス サービス・センター

本 部/東京都千代田区神田神保町1-33-2 第百生命ビル4F ☎(03)233-0381(代表)

札 幌/☎(011)862-2430

新 潟/☎(0252)33-6541

名古屋/☎(052)613-3434

大 阪/☎(06) 942-2647

X 8X 12 (00) 34E E04

広島/☎(082)292-6241

福 岡/☎(092)622-1741

- 1.マニュアルの注意事項を読みなおしても、なお、 異常のある場合は保証書に所定事項をご記入の 上、当社サービス・センターまでご連絡ください。 保証期間中(お買い上げ日より6ヶ月間)無料で 修理いたします。なお、修理ご依頼の際は、お 子様の名前ではなく保護者とと電話番号をお知 らせください。また、異常の内容はできるだけ くわしくお書きください。
- 2.保証期間内でも、つぎのような場合は有料修理となります。
- (イ)マニュアル以外のまちがった使用状態で故障 した場合、および不当な修理や改造による故

- 障または損傷。
- □お買い上げ後、本体の移動、落下などによる 故障または損傷。
- (バ)火災、地震などの天災地変、および指定外の 使用電源などの外部要因による故障または損 傷。
- (二)保証書の提示がない場合。
- (本)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合。
- 3.この保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●修理箇所を、下欄にくわしくご記入ください。

PERSONAL COMPUTER ROBOT

マニュアル

BANDAI SOFT

パソコン・ロボット「ロボ・パル」の概要


パソコン・ロボットとは、パーソナル・コンピュータを使って、無線操作するロボットのことです。

- ●「ロボ・バル」は、前・後進、左右回転、腕を上下させるアクションを、コンピュータを使って操作します。
- ●操作は、テレビ画面を見ながら、離にでもできる簡単なもので、しかも、細かく指令できるので、未来派の君にビッタリ!
- ●モード1は、正確な操作を可能にする為に、CONSTRUCTION TESTで、移動や回転の誤差をバッチリ補正します。
- ●モード2は、キー(又は、ジョイスティック)で、「ロボ・バル」をダイレクトに動かすことができ、更に、その動きをパソコンに覚えさせて、トレース(再現)させることもできます。
- ●モード3の SIMULATION では、キーボードで各動作を細かくインブットして、「ロボ・バル」をプログラムによって操作することができます。
- ●プログラムは、BASIC とマシン語で組んであります。BASIC を組み変えれば、オリジナルな命令でロボットを操作できます。

もくじ

■「ロボ・パル」の各部名称及び付属品	
■乾電池の入れ方	
■「ロボ・パル」の走行・アクション	
■「ロボ・パル」のプログラム・ロード方法	
■キー操作一覧表——————	
1MENU(メニュー)画面	
2CONSTRUCTION TEST(E-K1)	
3REAL-TIME ACTION & TRACE (₹-1/2)	
4SIMULATION(E-K3)	
■遊び方例	1
■「ロボ・バル」プログラミング・マニュアルーーーー	1
■取扱い上の注意	1
■トラブル・チェック	1.
■プログラムご使用上の注意──	1
■「□ボ・パル」仕様	1.


■「ロボ・パル」の各部名称及び付属品

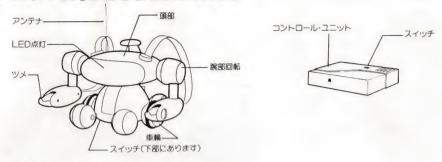

■乾電池の入れ方

ロボット本体の電池の入れ方

コントロール・ユニットの電池の入れ方

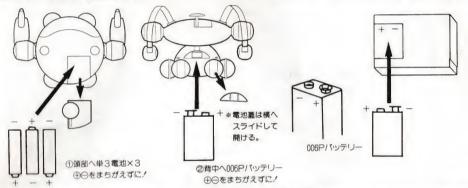

*⊕○に注意し、正しく入れてください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。又、長時間ご使用にならない場合は電池をはずしてください。(ニッカド使用不可)

■「ロボ・パル」の走行・アクション



※腕で物を持ち上げる場合の注意

重いものをのせたり、下げたりすると、腕がカチカチという音と共に下がりますが、それは、ラチェット 機構を応用した特別な構造で、負荷から腕の破損を守るようにできているものです。

下がったら、手でもとの位置に戻したり、好みの腕の位置に変えて、アクションを楽しんでください。ただし、あまり、強く動かすと故障の原因になりますから、御注意ください。

■「ロボ・パル」のプログラム・ロード方法

①RX-78

- 1.BS-BASICカートリッジ(別売)をセットしてください。
- 2.ジョイスティックを接続してください(ご使用にならない場合は、接続しなくてもかまいません)。 ジョイスティック・コントローラーのプラグの矢印を上にして、本体のジャック(穴)にきちんと合わせて、 しつかりと止まるまで差し込んでください。1のジャックのみ有効となります。
- 3.BASICカートリッジとカセット・レコーダーを接続してください。 別紙「カセット・レコーダーの接続」に従って、接続してください。
- 4. 本体のパワー・スイッチをONにしてください。 画面に「RX-78 BS-BASIC」のタイトルガ表示されます。
- 5 テープをセットして、次の順で太字の文字をキーで入力してください。

MON RETURN (U9-2.+-)

*L RETURN

FILE NAME: RETURN

- 6. テープをロードしてください(プレイボタンを押す)。 しばらくすると、Readyと表示されますので、カセットをストップしてください。
- 7.再び太字の文字をキーで入力してください。

RUN RETURN


「ロボ・バル」のタイトル画面が表示されます。

8.カセット・レコーダーのMIC(IN)側のコードをはずして、コントロール・ユニットと接続してください。



※接続後、コントロール・ユニットとロボットのスイッチをONにしてください。

- ★スイッチのON, OFFについての注意
- ①スイツチを入れる場合、次の順で行なってください。
- 1.コントロール・ユニットのスイッチON
- 2. 「ロボ・パル」のスイッチON
- ②スイッチを切る場合は、次の順で行なってください。
- 1.「ロボ・バル」のスイッチOFF
- 2.コントロール・ユニットのスイッチOFF
- ※遊び終ったら、必ずスイッチを切るようにしてください。
- ★RX-78以外の機種は、あらかじめプリンタ·ケーブルで、本体とコントロール・ユニットを 接続してからロードしてください。



②PC-8801及びmkII

- 1 電源をONにしてください。
- 2.テープのA面をセットして、次の順で太字の文字をキーで入力してください。

LOAD "CAS1:" [] (U9-2-+-)

3.テープをロードしてください(プレイボタンを押す)。 しばらくすると、ロードが完了します(プレイポタンは押したままです)。 再び、太字の文字をキーで入力します。

RUN J

もう一度、ロードをはじめ、しばらくすると自動的にタイトル画面が表示されますので、テープをストッ プレてください。

- ※テープA面は1200ボー、B面は600ボーで同じ内容のプログラムが入っています。
- ※A面でうまくロードできない時は、テープのB面をロードしてください。その場合、2での入力を次の 様に行なってください(その他の手順は、A面の時と同様です)。

LOAD "CAS2:"

③FM-7及びNEW7

- 1. 電源をONにしてください。
- 2. 画面にReadyと表示されたら、太字の文字をキーで入力してください。

R. "CASO:" (リターン・キー)

3.テープをロードしてください(プレイボタンを押す)。 しばらくすると、ロードが完了して、自動的にタイトル画面が表示されます。

@PC-6001mkII (PC-6601)

- 1.PC-6601をお持ちの方は、電源を入れる前に、本体裏面左上のフロッピーティスクドライブ切換スイッチ を0にして御使用ください(図1参照)。アータレコーダとの接続によって、このソフトがお使いいただけ ます。 図1
- 2 電源をONにしてください。
- 3. BASIC MODEの選択を要求してきます。

PC-6001mkII→N60m-BASICの5番) →N66-BASICの5番

4. How many page? と表示されますので、数字キー(2)を押します。

5.太字の文字をキーで入力してください。

CLOAD (リターン・キー)

6 テープをロードしてください(プレイボタンを押す)。 しばらくすると、ロードが完了します(プレイボタンは押したままです)。再び、太字の文字をキーで入力し ます。

RUN J

タイトル画面が表示されます。

⑥X-1シリーズ(X1, X1C)

- 1.電源をONにしてください。
- 2.附属のBASICテープ(CZ-8CBM)をロード後、カセット・テープを入れ替えてください。
- 3.太字の文字をキーで入力します。

RUN "[](リターン・キー)


- 4.しばらくすると、自動的にタイトル画面が表示されます。
- ★それぞれ、ロードが終了したら、コントロール・ユニットとロボットのスイッチをONにし てください。

■キー操作一覧表


	RX-78	PC-6001mkII (PC-6601)	PC-8801 及びmkII	FM-7 及びNEW7	X-1シリーズ (X1, X1C)
Yes‡-			Y		
No+-	N				
終了キー	E				
リターン・キー	RETURN	J			
修正十一	+	DEL			
スケール・キー		1		8	
セット・キー			S		
移動キー	◆ → ↑ [*矢印の方向に、た 移動します。		+ [4	2 * 失印0	D方向に、カーソル シます。
ロボット走行キー	↑ 前進(FORV ◆ 後進(BACK *REAL-TIME ACK	HT TURN) VARD) () CTION & TRACE を押している間だけ、	左回転 4 (LEFT TURN)	前進(FORWARD) 8 6 —右回転 (RIGHT 後進(BACK)	TURN)
			及びmkIIは、キーす。 FM-7及びNEW その方向に動きま	CTION & TRACE ーを押している間だけ 7は、5 キーが押され す。 IMEAK キーが、同時に押	、ロボットが動きま るまで、ロボットが
アクション・キー			A		
クリア・キー			C		

※RX-78、PC-6001mkII(PC-6601)、X-1シリーズは、ジョイスティックによる操作が可能になっています。 次の様な対応をしています。

RX-78及びPC-6001mkII(PC-6601)



X-1シリーズ(X1, X1C)



パソコン・ロボット「ロボ・パル」スタート


1 MENU(メニュー)画面

いずれかのキーを押すと、タイトル画面から MFNU画面に変わります。

No.(数字キー1, 2, 3)を押して選択します。

★バソコン・ロボットをスタートさせる際に 必ず最初に、1 CONSTRUCTION TESTを選択 し、ロボットを走行(50cm)及び回転(360°)をさせて、 実走行値との誤差を補正し、条件通りの設定(走る場所、 電池の消耗の度合により異なる。)をします。

MENU画面 この画面は、RX-78のものです。

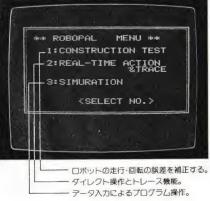

2 CONSTRUCTION TEST(E-F1)

①FORWARD TEST (50cm前進走行)を行ないます。

- 1.ロボットを動かす前に、印などをつけて位置を確か めておきます。
- 2. -READY?-と点滅したら、Yesキーを押します。 ロボットが前へ動きますから、実際の移動距離を測 ります。その結果に従い、次の操作を行ないます。
- ※以下の入力は、■が点滅し出してから行ないます。
- ●ロボットが50cm進んでいた場合 Yesキーを押してから、リターン・キーを押します。 次のTURN TEST に移ります。
- ●ロボットの移動距離が50cmでない場合 ロボットをもとの位置に戻して、実測値を数字キー

で入力し、リターン・キーを押し、一READY?一と点滅したらYesキーを押します。再び、ロボットが 前へ動きます。(入力された実測値に対して、補正計算を行います。)

例) 実測値で53㎝進んでいた場合

以上の操作を繰り返して、実測値が50cmになるようにします。

- ※数字は3桁まで入力できますが(小数は使えません)、整数のcm単位で入力してください。
- ※数字を入力し間違えた場合は、修正キーで■(カーソル)を戻して入力し直してください。以後、修正はす べて同様に行ないます。

②TURN TEST (360°左右回転) を行ないます。

- 1.ロボットを動かす前に、印などをつけて位置を確かめておきます。
- 2. -READY?-と点滅したら、Yesキーを押します。ロボットが右回転をしますから、回転した度合を 測ります。その結果に従い、次の操作を行ないます。
- ※以下の入力は、■が点滅し出してから行ないます。
- ●ロボットが360°回転していた場合 Yesキーを押してから、リターン・キーを押します。次の左回転テストに移ります。

CONSTRUCTION TEST III



●ロボットの回転が360°でない場合

ロボットをもとの位置に戻して、実測値を数字キーで入力し、リターン・キーを押し、一READY?一と 点滅したらYesキーを押します。再びロボットが回転を行ないます。(入力された実測値に対して、補正 計算を行ないます。)

例) 実測値で340°回転した場合

3 4 0 → RETURN → Y

以上の操作を繰り返して、実測値が360°になるようにします。

- ※数字は3桁まで入力できますが(小数は使えません)、整数の。単位で入力してください。
- 3.右回転テストが終了したら、同様に左回転テストを行ないます。左回転テストが終了したら、次のAC-TION TEST に移ります。

③ACTION TEST (腕の上下) を行ないます。

- 1.-READY?-と点滅したら、Yesキーを押します。ロボットの腕が(キーを押す度に)ト下します。 ※ロボットの腕は、上・中・下3段階に動きます。腕の動きが正しく行なわれればOKです。
- 2.終了キーでMENU画面に戻ります。

以上で、CONSTRUCTION TEST における設定は、すべて終了したことになります。

これであなたのパソコンは、「ロボ・パル」を自在にコントロールできる様になりました。もし、後に述べる各モ ードでのスクリーン表示と、「ロボ・バル」の動きに、ズレガ目立ってきた時は、再度、このモードで設定し直し てください。

3 REAL-TIME ACTION & TRACE (E-12)

ロボットをキー(ジョイスティク)で直接に動か REAL-TIME ACTION & TRACE画面 すことができ、更に動きを軌跡として画 面に表 示し、その動きの通りにロボットをトレース (再現)させることもできます。

*MENU画面において、数字キー(2)を押すと、RE-AL TIME ACTION & TRACE 画面が表示され ます。

OREAL TIME ACTION

ロボットを直接に操作します。


- 1. 画面に表示されているグリッドの縮尺を決めます。 スケール·キーを押すごとに、20、30、40、50cmと変わ ります。決まったら、セット・キーを押します。
- 2.グリッド内での、ロボットのスタート地点を設定し ます。

マーカー(〇)を、移動キーで移動して、決まった ら、セット・キーを押します。

- ※この時、グリッドのスケールを考慮に入れて、実 際のロボットの位置を決定するようにします。何 らかの印をつけておくと良い目安になります。
- 3.ロボットをロポット走行キー、アクション・キーで 直接に操作します(キー操作一覧表参照)。
- ●ロボットの走行軌跡がグリッドに表示されます。
- ●アクション時には、画面が点滅し、○が表示されま
- ●走行内容(アータ)を順次表示します。
- ※但し、50ステップ(RX-78は40ステップ)までとし、 それを超えた場合は、FULLを表示し、画面もロボ ットもストップし、トレースをするかどうかを聞い てきます。(②TRACE参照)。



---このグリッド1目盛の長さを決めます。

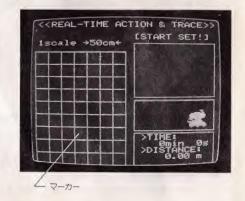

- ●前・後進させる度に、MOVE TIME (走行時間)、 MOVE DISTANCE (走行距離) を表示します。 4. ロボットの走行を中止する。
- 終了キーを押します。ENDを表示し、トレースを するかどうか聞いてきます。(@TRACE参照)

②TRACE (トレース)

ロボットに、今までの走行・アクションをトレースさせ ることができます。

- ★トレースを行なう前に ロボットが走行・アクションを繰り返すことにより、 ロボットの腕の位置が、スタート時と異なってきま す。トレースを行なう前には、必ず腕の位置が、ス タート時と同じ所にきているか確かめてください。 腕の位置が異なる場合は、アクション・キーで腕を 動かして調整するようにしてください(4SIMUL-ATIONのトレースでも、同様に行ないます)。
- ロボットの軌跡表示 ーステップ数 KREAL-TIME ACTION & TRACES ENOW MOVE!] iscale +50cm+ アクション表示 一走行距離表示

●トレースをする場合

Yesキーを押します。グリッド内に表示されているロボットの走行軌跡に従って、ロボットが走行・アク ションをトレースします。


●トレースをしない場合

Noキーを押します。-READY?-と表示されている場合は、再びREAL-TIME ACTION & TRACE の初めに戻ります。一REPEAT?一と表示されている場合は、MENU画面に戻ります。 ※再度、トレースをする場合は、一REPEAT? 一と表示されている時に、Yes キーを押し、更に一RE-ADY?ーと表示後、Yesキーを押します。


4 SIMULATION (E-F3)

キーボードで各動作内容をインプットして、画 面に走行ラインと、走行内容を表示してシミュ レートし、その通りにロボットを動かせます。

- *MENU画面において、数字キー(3)を押すと、SIMUL-ATION画面が表示されます。
- 1. 画面に表示されているグリッドの縮尺を決めます。 ③RFAL-TIME ACTION & TRACEの時と同 様に行ないます。

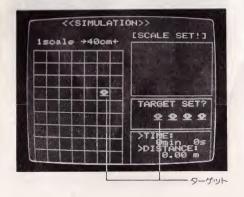

SIMULATION画面

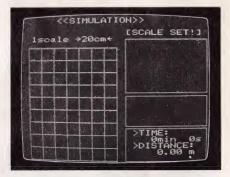

- 2. TARGET (ターゲット) を設定するかを決めます。 ※ターゲットとは、グリッド内に、表示することの できる目標のことで、実際にも画面と対応した台 上の位置などで、荷物や目標物を置いて、ロボッ トに取らせたりすることによって、より正確な実 行プログラム操作を楽しめます。
- ●ターゲットを設定する場合。

Yesキーを押します。グリッド内に点滅している、 マーカー(〇)を、移動キーで操作して、位置が決 まったら、セット・キーを押します。マーカーの位 置、ターゲットが表示されます。

以上の様にして、最大5コまで表示できます。

※このターゲットはあくまで画面上の、シミュレーションの為のものです。

ターゲットの設定を終了する時は、終了キーを押します。ロボットのスタート地点設定に移ります。


●ターゲットを設定しない場合

Noキーを押します。ロボットのスタート地点設定に移ります。

- 3.グリッド内での、ロボットのスタート地点を設定します。③REAL-TIME ACTION & TRACE の時 と同様に行ないます。
- 4.MODE (モード)を設定するかどうかを決めます。 ※モードとは、ロボットの走行速度(1→速、2→中、 3→低)や、走行中のアクション(腕の上下)を可 能にするものです。 3 REAL-TIME ACTION & TRACではできなかった、細かな走行・アク ションが楽しめます。
- ●モードを設定する場合 Yesキーを押します。
- ●モードを設定しない場合 Noキーを押します。

5.COMMAND (JZ ンド)の設定に移ります。

5.COMMAND (コマンド) の入力をします。 キーボードによる、各動作内容をインブットしてい きます。ここで、4.MODE(モード)の設定をした 場合と、しなかった場合に大きく別れます。

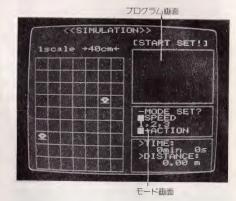

5-1.モードを設定した場合

●前・後進をする場合

ロボット走行キーの前・後進を押すと、それぞれ、走行速度と、走行中にアクションをするかどうか設定 できます。

例) ロボット走行キーの前進を押した場合 ※モード画面に次の様に表示されます。

OFWD

SPD(1-3)?1

数字キー(1~3)で、走行速度を選択します。 2の中速を選択したとします。

2FWD

SPD(1-3)?2 +AC(Y/N)? N

Yesキー、Noキーで、走行中のアクションをす るかどうか決めます。

Yesキーを押して、アクションを選択します。


③FWD ■

SPD(1-3)?2

+AC(Y/N)?Y

カーソル■が点滅しますから、数字キーで好みの ★又、この数値(走行距離)を変更する場合は、No 走行距離を入力し、リターン・キーを押します。 50cmと入力してみます。

④FWD 50 −OK? SPD(1-3)?2 +AC(Y/N)?Y モード値面で設定した内容

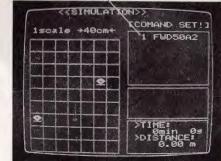

これで良ければ、Yesキーを押します。プログラ ム画面に、この内容が表示され、更に、グリッド 内に、その走行予定となる軌跡が表示されます。

キーを押します。再びカーソル■が戻りますから、 入力し直してください。

全面的に、変更する場合は、クリア・キーを押し ます。モード画面内の表示が消えますから、もう 1度、初めから入力し直してください。

以後、モード画面での変更は、これに従います。

以上の様にして、走行速度と、アクションを設定します。

※プログラム画面、モード画面の表示内容には、機種によって多少の違いがあります。

●左右回転をする場合

□ボット走行キーの左右回転を押し、数字キーで好みの回転角度を入力します。

例) ロボット走行キーの左回転を押した場合

※モード画面に次の様に表示されます。

①L.T

数字キーで、回転角度を入力し、リターン・キーを押します。 90°と入力してみます。

②L. T 90 −OK?

これで良ければ、Yesキーを押します。プログラム画面に、この内容が表示されます。

右回転も同様に行ないます。

※回転の速度変更や、アクションは行なえません。

●アクションをする場合

ロボットを停止させた状態で、アクションさせます。アクション・キーを押して、Yesキーを押します。ブ □グラム画面に、この内容が表示され、更に、グリッド内に○が表示されます。

以上の様にして、走行内容をシミュレートしていきます。但し、50ステップ (RX-78は40ステップ) までと し、それを超えた場合は、FULLを表示し、終了となり、'OK COMMAND'? と聞いてきます(6.コマ ンドの変更・参照)。

●コマンド入力を終了する場合

終了キーを押します。'OK COMMAND'? と聞いてきます (6.コマンドの変更・参照)。

5-2.モードを設定しない場合

●前・後進をする場合

ロボット走行キーの前・後進を押し、数字キーで好みの距離数を入力します。

例) ロボット走行キーの前進を押した場合

※モード画面に次の様に表示されます。

①FWD ■

数字キーで、走行距離を入力し、リターン・キーを押します。20cmと入力してみます。

@FWD 20 -OK?

これで良ければ、Yesキーを押します。プログラム画面に、この内容が表示され、更に、グリッド内に、 その走行予定となる軌跡が表示されます。

- ★これらの変更については、5-1.モードを設定した場合と同様に行ないます。
- ●左右回転をする場合
- ●アクションをする場合
 - 5-1.モードを設定した場合と同様。
- ●コマンド入力を終了する場合

6. コマンドの変更


コマンドの入力を終了したり、ステップ数がいっぱい になると、'OK COMMAND'? と表示されます。

*'OK COMMAND'? とは、画面上でシミュレー トした走行内容を、実際にロボットを動かしてから の、数値変更を可能にしたものです。正確な動きを 実行させる為には、貴重な機能です。

■コマンドの変更をする場合)

Yesキーを押します。

7.トレースに移ります。 ●コマンドの変更をしない場 合Noキーを押します。

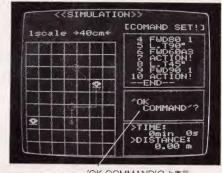

'OK COMMAND'?と表示。

7.トレース

画面上で、シミュレートした内容を、実際にロボットにトレースさせます。

●トレースをする場合

Yesキーを押します。コマンドで入力した通りに、ロボットが走行・アクションを行ないます。

★コマンドの変更を選択した場合

1ステップの走行・回転を終了するたびに、数値の変更をするかどうか聞いてきます。変更をする場合は、モード画面に、一*OK?*と表示されている間にNoキーを押してください。モード画面に、カーソル

■が点滅しますから、数字キーで変更したい数値を入力します。

変更しない場合は、そのまま何もしません。

**この変更は、もう1度トレースを行なうと、実際に変更されたコマンドに従って、ロボットが走行・アクションを行ないます(プログラム画面の内容やグリッド内の走行軌跡も、変更に応じて変わります)。

**再度、トレースをする場合は、一REPEAT?と表示されている時に、Yesキーを押し、更に一READ-Y?と表示後、Yesキーを押します。


●トレースをしない場合

Noキーを押します。一READY?と表示されている場合は、再びSIMULATIONの初めに戻ります。 一REPEAT?と表示されている場合は、MENU画面に戻ります。

■遊び方例

①荷物取り

ロボットの腕に、ひっかけられる物を用意します。この荷物を、ロボットに運ばせて遊ぶことができます。又、④SIMULATIONを使って、あらかじめ設定しておいた荷物(この荷物と、ターゲットの位置を合わせておくと良いでしょう)を、コマンド入力で、いかに正確に運ばせるかという事も可能です。

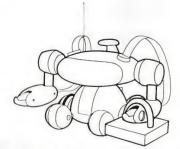

@タイム・レース

時間内に、決められたコースをいかに速く走るかを競います。途中に、腕のアクションを使わせるポイントを盛り込めば、より変化に富んだレースになります。

③ポール倒し

ランダムに置かれたボール(何でもかまいません。ロボットが倒せる様な物)を、いかに速く倒せるかを競います。

ここに紹介した例は、ほんの一部にすぎません。皆さん独自の新しい遊びを創って楽しんでください。

■「ロボ・バル」プログラミング・マニュアル

付属のソフトは、全機種共BASICとマシン語パッケージからできています。「ロボ・パル」の動きは、マシン語で制御している訳です。マシン語と言うと、難かしく聞こえるかもしれませんが、パッケージ化されていますから、使い方さえ理解すれば皆さんの思うままに、「ロボ・パル」をコントロールすることが可能なのです。マシン語パッケージだけ別のテープにセーブしておき、皆さんのプログラムに組み込むと良いでしょう。では、次にマシン語パッケージの説明をしていきます。

①ワークDATA

初めに「ワークDATA」をセットしますが、皆さんのイメージ通りに、「ロボ・バル」を動かすのに大変役立つものです。

1. T-FDATA

「マシン語バッケージ」は、大きくわけて、「TEACH(教え込む)」モード、そして「REPEAT(繰り返す)」

モードを選択するようになっています。

「TEACH」モードとは、キー、又は、ジョイスティックによって、ダイレクトに「ロボ・バル」を動かせるモードです。そして、その動いた量が「タイムDATA」にストアされます。この量は、数値1当り約0.02秒ですから、一つの目安と考えてください。

又、「REPEAT」モードとは、「タイムDATA」にストアされているDATA分だけ、「ロボ・バル」が動く モードです。

2.スピードDATA

表1の様に、この数値を変えることにより、スピードに変化をつけることができます。

3.プラス・アクションDATA

これは、「ロボ・バル」が走行すると同時に、アクションもさせるかどうかを決めるものです。 ただ、あまり多用すると、バッテリーの消費が激しいので御注意ください。

4. タイムDATA

このDATA だけは、2パイトになっています。BASICからのDATAの読み書きは、上位パイド、下位パイトの両方を考える必要があります。

②ジャンプ・テーブル

以上の様に、「ワークDATA」をそれぞれセットしたら、いよいよ、ジャンプ・テーブルをコールして、「ロボ・バル」を動かしてみましょう。コールの仕方は、BASICの場合、ユーザー関数を定義してコールする訳ですが、機種によって多少異なっていますから、それぞれのマニュアルを参照してください。

ここで、注意して欲しいのは、「ACTION」だけは、モード・スピード及びタイム DATA が無視されるということです。

続けて、アクションさせたい場合は、その回数だけ「ACTION」をコールすることになります。

RX-78を例にとり、キーボードでダイレクトに「ロボ・バル」を動かすプログラムを載せておきますので、参考にしてみてください。

サンブル・プログラム・リスト(RX-78用)

- 10 LIMIT \$DDAO: DIM M(5)
- 15 M(1)=56741:M(2)=M(1)+3
- 20 M(3)=M(2)+3:M(4)=M(3)+3
- 25 M(5)=M(4)+3
- 30 MD=56736:SD=MD+1
- 35 PA=SD+1: TM=PA+1

ジャンプ・テーブル・アドレス設定

ワークDATAアドレス設定

(ワークDATA設定)

- 40 A=0: POKE MD, A-----TEACHE-K
- 45 A=1:POKE SD. A------スピード·高
- 50 A=0:POKE PA, A------プラス・アクションOFF

- 65 GOTO 55
- 70 GET K\$-----キー・サーチ ルーチン
- 75 IF K\$="f" THEN M=1:RETURN 前進
- 80 IF K\$="4" THEN M=2:RETURN 後進
- 85 IF K\$="⇒" THEN M=3:RFTURN--右回転
- 90 IF K\$="\=" THEN M=4:RETURN 左回転
- 95 IF K\$="A" THEN M=5:RETURN アクション
- 97 GOTO 70
- 注: CLEAR文、又はLIMIT文で、マシン語の領域を設定した後、マシン語バッケージを読み込み、BASIC プログラムを入力していきます。

機種 ワークDATA	RX-78 PC-8801 &&mkII PC-6001mkII (PC-6601)	FM-7 及びNEW7	X-1シリーズ (X1, X1C)	初期設定	補足
€−ドDATA	DDAOH	6000Н	FOOOH	0	O TEACH O1 REPEAT
スピードDATA	DDA1H	6001H	F001H	01H	01 スピード高 02
ブラス・アクションDATA	DDA2H	6002Н	F002H	0	0ブラス・アクションOFF 01 ル ON
97LDATA	DDA4,3H	6003,4H	F004,3H	0000Н	
ジャンプ・テーブル					
FORWARD	DDA5H	6005H	F005H		
BACK	DDA8H	6008H	F008H		
RIGHT TURN	DDABH	600BH	FOOBH		
LEFT TURN	DDAEH	600EH	FOOEH		
ACTION	DDB1H	6011H	F011H		

表2

機種マシン語サイズ	RX-78	PC-8801及びmkII	PC-6001mkII (PC-6601)	FM-7及びNEW7	X-1シリーズ (X1, X1C)
スタート・アドレス	DDAOH	DDAOH	DDAOH	6000Н	FOOOH
エンド・アドレス	DFFFH	ЕЗ9FН	E5FFH	62FFH	F3FFH

■取扱い上の注意

- ①電池はプラス・マイナスを正しく入れてください。
- 特に、「ロボ・バル」本体に入れる006Pバッテリーには、御注意ください。間違って入れた場合、内部の電子回路を破損する可能性があります。
- ②PC-8801及びmk II、PC-6001mk II(PC-6601)は、「ロボ・バル」が動いている間は、画面又は、文字が消えてしまいますが、故障ではありません。
- ③コントロール・ユニットの周波数は、27MHZ又は、40MHZのいずれかに設定されています。同一周波帯の他機を同時に使用しないでください。
- ④水気、ホコリはショートや誤作動の原因になりますので、屋外での使用はさけてください。
- ⑤「ロボ・バル」本体及び、コントロール・ユニットを分解したり、内部の調整等をずらしてしまうと、測定器を使用しないかぎり、元の状態に戻す事は不可能となりますので、絶対分解しないでください。
- ⑥「ロボ・バル」本体やコントロール・ユニットを落下させたり、強いショックを与えないようにしてください。 内部や外部を破損するばかりか、電子回路の誤作動の原因になってしまいます。

■トラブル・チェック

- ①「ロボ・バル」の走行速度が遅くなったら、単3電池を3本全部、新しい物と交換してください。
- ②「ロボ・バル」の動きがおかしい場合は、次の3つの原因が考えられます。
- 1.外来電波(トランシーバーやアマチュア無線)ガ入った場合

この時は、時間や遊ぶ場所を変えてください。

- 2-1.「ロボ・バル」本体の006Pバッテリー(9V)の電圧が下がっている場合
- 2-2. " " " "

の電池が十/一逆になっている場合

2-3. "" ""

の電池ガ入っていない場合

2-1~2-3の場合、「ロボ・バル」の電波受信状態が低下し、誤作動しますので、十/一を確認しても、誤作動する場合は、新しい電池と交換してください。

- 3.マイコンに接続するコントロール・ユニットの006Pバッテリー(9V)の電圧が下ると、電波の到達距離が 短かくなるばかりか、外来電波や外来ノイズの影響を受け易くなり、誤作動しますので新しい物と交換す るようにしてください。※使用済みの電池は販売店に渡しましょう。
- ※鉄筋コンクリートの室内及び、外来ノイズが発生している所では、電波到達距離が短かくなる場合があります。

■プログラムご使用上の注意

- ①ロードレベル又はポリュームを高目にしてください。
- ②トーン(音質)調整のツマミのついている機種を使用する場合は、トーンを中間~High(高目)にしてください。
- ③ロードの途中で、音量や音質を変化させたり、接続ケーブルを抜き差ししたりしないでください。誤作動の 原因になります。
- ④カセット・レコーダーの録音ヘッドの汚れやキズによって、正しくロードが行なわれない場合があるので注意 してください。
- ⑤テープに磁石等の磁気を帯びた物を近づけたり、テレビやスピーカーの上に放置すると内容が正しく保存されない場合がありますので、注意してください。
- ⑥カセット・レコーダーを電池で使用の場合は、充分に電池のパワーガあることを確認してください。パワーガ 不足していると、誤作動の原因になります。
- ⑦カセット・レコーダーはパソコン本体とできるだけ離した状態で使用してください。
- 圆カセット・レコーダーのMIC(録音)、EAR(再生)端子は機種によって異なりますので、よく確かめてから使用してください。

			11	1.1	\\\\	保記
Z				1		この製たもの
住						用状態しょに
所						上、二
お名前	ふりがな	6				いたし
品						

この製品は、厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様のマニュアルにしたがった正しい使用状態で万一故障した場合は、この保証書を本体といっしょに当社サービス・センターまで、裏面をよくお読みのと、ご連絡ください。本保証書記載内容により無償修理

上、こ連絡ください。本体証書記いたします。

発売元株パンダイH.E.D.事業部 〒111 東京都台東区駒形2-5-4

 ● お買い上げ
 BANDAI

 店名・住所
 BANDAI

ロボ・パル マニュアルII (MSX用)

1. ロード方法

(RAM容量は、I6Kbytes以上必要です。)

- 1)電源をONにしてください。
- 2) テープのA面をセットして、次の順でキーを入力してください。
 - ・CLOAD □ (リターン・キー)
 - テープをロードしてください。(プレイボタンを押す。) しばらくすると、OKが表示されます(プレイボタンは押したままです)。
 - ・キーから

RUN 国 を入力します。

もう一度ロードをはじめ、しばらくすると画面にメッセージが表示されます。

• 再度キーから

CLOAD ② 〔又は、F1キーを押す〕を入力します。

・しばらくするとロードが完了しますので、キーから RUN ☑ 〔又は、F5キーを押す。〕を入力します。 DATAがロードされ、メニューが表示されます。

**カセット・レコーダを止めてください。

2. 接続方法

カセット・ケーブルの録音用プラグを、コントロール・ユニットと接続してください。 接続後、コントロール・ユニットとロボ・パルの電源スイッチをONにしてください。

3. キー操作

キー操作は、RX-78と同じです。マニュアルの 5 ページを参照してください。 また、ジョイスティックによる操作も可能です。PORT 1を使用してください。

4. プログラミング・マニュアル

MSXマシーンでの、マシン語アドレスは次の通りです。

A. ワークDATA

モードDATA······F136H スピードDATA······F137H プラスアクションDATA·····F138H タイムDATA······F139H

B. ジャンプ・テーブル

FORWARD......F13BH
BACK.....F13EH
RIGHT TURN.....F141H
LEFT TURN.....F144H
ACTIŌN.....F147H

C. マシン語サイズ

スタート・アドレス…… F136H エンダ・アドレス…… F363H

5 ロード時の注意

ロボ・パルのマニュアル14ページを参照してください。

6. 取扱い上の注意

ロボ・パルのマニュアル13、14ページを参照してください。